

Dr Brown's Natural Flow, Deluxe Bottle Warmer

Θερμαντήρας μπιμπερό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να ακολουθούνται οι βασικές οδηγίες προφύλαξης συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε λαβές ή κερούλια. Για προφύλαξη από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε καλώδια ή πρίζες στο νερό ή σε άλλα υγρά. Χρειάζεται στενή επίβλεψη αν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Βγάλτε την από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό. Αφήνετε την να κρυώσει πριν τη λειτουργήσετε ή πριν αφαιρέσετε τμήματά της.

Μην χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή πρίζα ή που δεν λειτουργεί σωστά ή που είναι κατεστραμμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέψτε τη συσκευή για έλεγχο, επισκευή. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τη Handi-Craft μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να ακουμπάει καυτές επιφάνειες. Να μην τοποθετείται πάνω ή κοντά σε αέριο, ή ηλεκτρική σόμπα ή φούρνο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν μετακινείτε μία συσκευή που περιέχει καυτά υγρά. Για να το λειτουργήσετε συνδέστε την πρίζα στον επιτοίχιο ρευματοδότη. Για αποσύνδεση, το γυρίζετε στο "off" και αποσυνδέεται το καλώδιο από το ρευματοδότη. Να μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές για άλλη χρήση. Να μην βυθίζετε το θερμαντήρα ή το καλώδιο στο νερό. Όταν είναι σε λειτουργία ο θερμαντήρας περιέχει καυτό νερό. Προσοχή να μην πεταχτεί νερό πάνω σας όταν αφαιρέτε το περιεχόμενο του θερμαντήρα. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις, ή από ειδικευμένο πρόσωπο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Πριν σερβιρίσετε την τροφή βεβαιωθείτε ότι είναι στη σωστή θερμοκρασία. Πριν σερβιρίσετε αποσυνδέετε το καλώδιο από τον επιτοίχιο ρευματοδότη. Μην αφήνετε το καλώδιο σε σημείο που το φτάνουν τα παιδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ


Ευχαριστούμε που αγοράζετε τον θερμαντήρα Dr. Brown's Natural Flow. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στη μητέρα, τον πατέρα και άλλα πρόσωπα που φροντίζουν το μωρό έναν απλό, εύκολο και αξιόπιστο τρόπο για να θερμαίνετε τα μπιμπερό Dr. Brown's και το φαγητό του μωρού σας. Χωράει επίσης τα περισσότερα μπιμπερό του ανταγωνισμού, καθώς και δοχεία φαγητού των μωρών. Ταίριαζει με τα μπιμπερό dr. Brown's.

Σαν γονείς, ξέρουμε ότι το τάισμα του μωρού είναι μία στιγμή που δημιουργεί στρες, ειδικά αν το μωρό είναι εκνευρισμένο ή κάνει φασαρία. Η ετοιμασία του μπιμπερό συχνά πραγματοποιείται ενώ κρατάει κανείς το μωρό και το παρηγορεί. Η Dr Brown's εισάγει αυτό το καινοτόμο νέο προϊόν για να κάνει πιο απλή και πιο εύκολη τη θέρμανση του μπιμπερό και του φαγητού.

Παρακαλούμε διαβάστε το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ που περιλαμβάνονται ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πριν να χρησιμοποιήσετε το νέο θερμαντήρα Dr. Brown's Natural Flow για πρώτη φορά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- A. Καπάκι
- B. Κύριο μέρος
- C. Αποσπώμενο δοχείο νερού
- D. Πίνακας ελέγχου και LCD ρολόι
- E. Αποσπώμενο καλάθι
- F. Αναστρέψιμη βάση

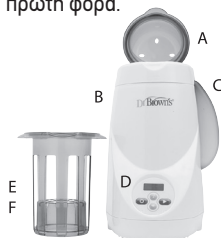

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Δοχείο νερού που επαναπληρώνεται, έτσι ώστε ο χρήστης χρειάζεται μόνο να προσθέσει νερό στη συσκευή κάθε 6-12 κύκλους θέρμανσης των μπιμπερό. Επίσης, υπάρχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να αδειάσει κανείς το νερό που απομένει μετά από κάθε χρήση.
2. Ρυθμιζόμενο αποσπώμενο καλάθι για εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη θέρμανση των μπιμπερό dr. Brown's. Τα δοχεία κανονικού μεγέθους τροφογής μπορούν να ζεσταθούν. Οι πιπίλες και άλλα παιδικά αντικείμενα μπορούν να αποστειρωθούν. Η μονάδα μπορεί επίσης να χωρέσει και άλλα μεγέθη μπιμπερό του ανταγωνισμού.
3. Καπάκι πάνω από το θάλαμο θέρμανσης είναι πάντα κλειστό κατά τον κύκλο θέρμανσης για να διατηρεί τον ατμό μέσα στη συσκευή, έτσι ώστε να δημιουργείται πιο αποτελεσματική και ασφαλή θέρμανση σε λιγότερο χρόνο. Άνοιγέ για να αφαιρέσει κανείς εύκολα το μπιμπερό ή το δοχείο φαγητού.
4. Προγραμματισμένος από το χρήστη κύκλος θέρμανσης. Αυτή η συσκευή επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τον κατάλληλο χρόνο θέρμανσης με βάση την αρχική θερμοκρασία του γάλατος και το μέγεθος του μπιμπερό και να κρατήσει αυτό το χρόνο αποθηκευμένο στη μνήμη της μονάδας. Έτσι, ξεκινάει η λειτουργία μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού για γρηγορότερη θέρμανση του μπιμπερό.

- Ψηφιακό ηλεκτρολόγιο με 4 κουμπιά για να ρυθμίζει κανείς την ώρα και να γυρίζει τη συσκευή στο on/off. Η ώρα που ρυθμίστηκε την τελευταία φορά αποθηκεύεται στη μνήμη και εμφανίζεται όταν η συσκευή ρυθμίζεται στο on. Το ρολόι LCD μετράει. Υπάρχει ένα ξυπνητήρι που χτυπάει 5 φορές, όταν ο κύκλος θέρμανσης ολοκληρώνεται.
- Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό για χρήση τη νύχτα.
- Αυτόματο κλείσιμο μετά από 10 λεπτά.
- Αυτόματο κλείσιμο στην περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Βάση για να υπάρχει σταθερότητα.
- Δυνατότητα αποθήκευσης του καλωδίου στο κάτω μέρος της μονάδας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Όταν ξεπακετάρετε τη συσκευή για πρώτη φορά, απομακρύνεται τις συσκευασίες. Τοποθετήστε στη θέση του το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στη στερεωμένα στη θέση τους και μπορείτε να ξεκινήσετε (ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 1).



ΕΙΚΟΝΑ 1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Τοποθετήστε τον θερμαντήρα Dr. Brown's φυσικής ροής σε οποιαδήποτε βολική επίπεδη επιφάνεια. Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από τα παιδιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα όταν τοποθετείτε το δοχείο νερού.

- Βγάλτε το δοχείο νερού από τη δεξιά πλευρά της κύριας συσκευής.
- Αναποδογυρίστε το δοχείο νερού ώστε το μικρό άνοιγμα να είναι μπροστά. Γεμίστε το δοχείο με νερό μέσα από αυτό το άνοιγμα. (ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 2).



ΕΙΚΟΝΑ 2

- Τοποθετήστε τον κοντό λαιμό του ανοίγματος γεμίσματος (με την επίπεδη πλευρά του δοχείου όρθια) στο βάθος της σχισμής στη δεξιά πλευρά της συσκευής. Γυρίστε το δοχείο σε κατακόρυφη θέση και βάλτε το μέσα στη θέση (ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 3).

Βεβαιωθείτε ότι είναι στερεωμένο σε αυτή τη θέση.



ΕΙΚΟΝΑ 3

- Το δοχείο νερού θα γεμίσει τώρα αυτόματα το δοχείο θέρμανσης μέσα στη συσκευή έως το σωστό επίπεδο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο θερμαντήρας Dr. Brown's φυσικής ροής είναι μοναδικός και βολικός γιατί δεν χρειάζεται να γεμίζετε το δοχείο κάθε φορά που χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε. Το ημιδιαφανές δοχείο επίσης δρα σαν μετρητής. Απλά να προσέχετε το επίπεδο του υγρού και να ξαναγεμίζετε το δοχείο όταν δεν βλέπετε πια νερό μέσα στο δοχείο.
- Εισάγετε το διακόπτη στο ρεύμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ

Οι παρακάτω χρόνοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν προκαταρκτικός οδηγός. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι από τους οποίους εξαρτάται το πόσο γρήγορα αυτή η συσκευή θα ζεστάνει ένα μπιμπερό ή ένα δοχείο φαγητού, όπως το μέγεθος του δοχείου, η ακριβής θερμοκρασία έναρξης του περιεχομένου και ο τύπος του υγρού/φαγητού που θερμαίνεται. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα επηρεάσουν το πώς η συσκευή θερμαίνει το περιεχόμενο, καθώς και την τελική θερμοκρασία που επιτυγχάνεται.

Όταν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, θα χρειαστείτε να κάνετε ρυθμίσεις το χρόνο για να επιτύχετε την πιο κατάλληλη τελική θερμοκρασία. Η συσκευή θα κρατήσει τον χρόνο που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά στη μνήμη, οπότε από τη στιγμή που θα καθορίσετε τον καλύτερο χρόνο για ένα μπιμπερό συγκεκριμένου μεγέθους, μπορείτε να εισάγετε ένα άλλο μπιμπερό και να πατήσετε το "start".

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω διάγραμμα σαν ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟ για να εκτιμήσετε τον κατάλληλο χρόνο για τον κύκλο θέρμανσης. Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας την ενημέρωση από το διάγραμμα αλλά ρυθμίστε το χρόνο βασισμένοι στο αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΚΥΚΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΟΥΝ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΡΟΝΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΟΡΙΟ 8 ΛΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΧΘΕΙ Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ.

**ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ
ΛΑΙΜΟ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

60 ml υγρό
60 ml υγρό
60 ml υγρό
120 ml υγρό
120 ml υγρό
120 ml υγρό
250 ml υγρό
250 ml υγρό
250 ml υγρό

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

(πριν τη θέρμανση)
Θερμοκρασία δωματίου (22°C)
Ψυγείο (4°C)
Καταψύκτης (-18°C)
Θερμοκρασία δωματίου (22°C)
Ψυγείο (4°C)
Καταψύκτης (-18°C)
Θερμοκρασία δωματίου (22°C)
Ψυγείο (4°C)
Καταψύκτης (-18°C)

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

(σε λεπτά)
2:10
3:00
8:00+~:30
2:30
3:55
8:00+1:05
3:00
5:00
8:00+3:30

**ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΜΕ ΦΑΡΔΥ
ΛΑΙΜΟ/ΓΥΑΛΙΝΟ**

150 ml υγρό
150 ml υγρό
150 ml υγρό
270 ml υγρό
270 ml υγρό
270 ml υγρό

Θερμοκρασία δωματίου (22°C)
Ψυγείο (4°C)
Καταψύκτης (-18°C)
Θερμοκρασία δωματίου (22°C)
Ψυγείο (4°C)
Καταψύκτης (-18°C)

2:00
2:50
7:00
2:30
4:20
8:00+2:10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ ΤΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ DR. BROWN'S ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν χρησιμοποιείτε γυάλινα μπουκάλια, να χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα θερμοανθεκτικά μπουκάλια, καθώς η ξαφνική αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του γυαλιού.

**ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΜΕ ΦΑΡΔΥ
ΛΑΙΜΟ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

150 ml υγρό
150 ml υγρό
150 ml υγρό
270 ml υγρό
270 ml υγρό
270 ml υγρό

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

(πριν τη θέρμανση)
Θερμοκρασία δωματίου (22°C)
Ψυγείο (4°C)
Καταψύκτης (-18°C)
Θερμοκρασία δωματίου (22°C)
Ψυγείο (4°C)
Καταψύκτης (-18°C)

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

(σε λεπτά)
2:20
4:00
8:00+3:00
3:20
5:35
8:00+6:10

ΔΟΧΕΙΟ ΦΑΓΗΤΟΥ

120 ml
120 ml

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

(πριν τη θέρμανση)
Θερμοκρασία δωματίου (22°C)
Ψυγείο (4°C)

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

(σε λεπτά)
2:30
2:45

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θέρμανση των παγωμένων δοχείων φαγητού με αυτόν τον θερμαντήρα δεν ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ. Να τα ξεπαγώνετε πάντοτε. Να μην θερμαίνετε ποτέ ένα άδειο μπουκάλι ή δοχείο σε αυτό το προϊόν.

**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΠΙΠΙΛΑΣ Ή
ΜΙΚΡΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

Πιπίλα

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

2:00



ΕΙΚΟΝΑ 4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Μετακινήστε κάθε προστατευτικό καπάκι, τοποθετήστε το μπουκάλι ή το δοχείο στο καλάθι και μετά τοποθετήστε το στον θάλαμο θέρμανσης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το καλάθι έχει 2 μέρη. Ο πάτος μπορεί να τοποθετηθεί ανάποδα έτσι ώστε τα μικρότερα μπουκάλια να είναι πιο ψηλά στο θάλαμο θέρμανσης και να μπορούν να βγουν πιο εύκολα (ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 4).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν να θερμάνετε τα μπιμπερό Dr. Brown's απομακρύνετε όλα τα εσωτερικά μέρη, δηλαδή τη βάση βαλβίδας και το σωλήνα ροής πριν το ζέσταμα για να προλάβετε την εξαέρωση του υγρού στην περίπτωση διαρροής αν σχηματιστούν αέρια κατά το ζέσταμα.

Παρόλα αυτά, αν αυτό συμβεί, χύστε οποιοδήποτε νερό παραμένει στο θάλαμο θέρμανσης της συσκευής και του δοχείου και ξαναγεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αδειάσει ο θάλαμος θέρμανσης, βγάλτε το προϊόν από το ρεύμα και μετακινήστε το δοχείο. Με το κάλυμμα ανοικτό, αφαιρέστε το υγρό πάνω από ένα νεροχύτη και στεγνώστε ότι έχει απομείνει.

2. Κλείστε το κάλυμμα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή χωρίς να είναι τοποθετημένο το καλάθι στη θέση του και ρυθμισμένο για το μέγεθος του μπιμπερό ή του δοχείου φαγητού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ανοίγετε το καπάκι του θαλάμου θέρμανσης από τη στιγμή που έχει αρχίσει ο κύκλος θέρμανσης.

3. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο πληκτρολόγιο (εκτός από το 0) για να εμφανιστεί ο «προηγούμενος χρόνος θέρμανσης». Αν είναι σωστός πίεστε >. Αν θέλετε να αλλάξετε την ώρα πίεστε το κουμπί με το βέλος προς τα πάνω για να αυξήσετε το χρόνο, ή το κουμπί με το βέλος προς τα κάτω για να μειώσετε το χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέζοντας και κρατώντας ένα κουμπί με βέλος θα αλλάξει η ώρα πολύ γρήγορα. Για να αλλάξει η ώρα αργά, πίεστε και αφήστε το κουμπί με το βέλος έτσι ώστε οι αριθμοί να αλλάζουν αυξητικά. Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί στον πίνακα η επιθυμητή ώρα, πίεστε το κουμπί έναρξης (ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 5).



ΕΙΚΟΝΑ 5

4. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος θέρμανσης, ο πίνακας θα δείξει 00:00 για 60 δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει. Εκείνη τη στιγμή θα ακουστεί ήχος 5 φορές που δείχνει ότι ο κύκλος που έχει επιλεγεί ολοκληρώθηκε και το μπουκάλι ή το φαγητό μπορεί να απομακρυνθεί από τη συσκευή. Μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι του προϊόντος σε αυτό το σημείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να κλείσετε τη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί 0.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε τον ατμό που βγαίνει από το θάλαμο θέρμανσης.

ΜΗΝ βάζετε τα χέρια σας πάνω ή γύρω από το θάλαμο θέρμανσης κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τον κύκλο θέρμανσης.

5. Πιάστε από τα πλαϊνά χερούλια το καλάθι και απομακρύνετε το αμέσως για να προλάβετε την δημιουργία υπολειμμάτων από τη θέρμανση. Τοποθετήστε το στον πάγκο και απομακρύνετε το μπουκάλι ή το δοχείο (ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 6).



ΕΙΚΟΝΑ 6

6. Ανακινήστε απαλά το υγρό στο μπουκάλι ή αναδέψτε το φαγητό προσεκτικά ώστε η θερμοκρασία να γίνει ομοιόμορφη στον περιέκτη.

7. ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ Ή ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΑΪΣΕΤΕ ΤΟ ΜΩΡΟ ΣΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι προγραμματισμένη να μειώνει αυτόματα το χρόνο ενός πρόσθετου κύκλου θέρμανσης που ξεκινάει μέσα σε 15 λεπτά από το τέλος του προηγούμενου κύκλου. Αν θερμάνετε αμέσως ένα δεύτερο μπιμπερό, θα δείτε ότι ο χρόνος μειώνεται κατά ένα προκαθορισμένο ποσοστό εκτός αν βάλετε ένα δικό σας χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή διαθέτει έναν εσωτερικό αισθητήρα που κλείνει αυτόματα τη μονάδα αν ζεσταθεί πολύ ή αν εξαντληθεί το νερό. Ο διακόπτης θα κάνει επανεκκίνηση μόλις κατέβει η θερμοκρασία της μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους που αφορούν την ανάπτυξη μικροβίων και λόγους υγιεινής, από τη στιγμή που το γάλα ή το φαγητό θερμαίνεται, δεν πρέπει να θερμανθεί ξανά και θα πρέπει να πεταχτεί αν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως. Παρακαλούμε να συμβουλευέστε τον επαγγελματία υγείας για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με συστάσεις που αφορούν την ασφάλεια κατά το τάισμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βγάξτε πάντοτε τη συσκευή από το ρεύμα και βεβαιώστε ότι είναι κρύα πριν καθαρίσετε κάποιο μέρος της.

Απομακρύνετε το δοχείο νερού και αδειάζετε το νερό από τη μονάδα.

Σκουπίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες καθώς και το εσωτερικό του θαλάμου θέρμανσης με ένα βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι και ήπιο σαπούνι. ΜΗΝ βυθίζετε τη μονάδα σε νερό ή υγρό.

Τα αποσπώμενα καλάθια μπορούν να καθαριστούν στο πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων ή με νερό και σαπούνι. Ξεπλένονται με καθαρό νερό. Στεγνώνουν στον αέρα.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μαντηλάκια καθαρισμού, σύρματα ή διαλυτικά για τον καθαρισμό.

ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε το προϊόν.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Είναι απαραίτητο να αφαιρούνται τα άλατα από τη συσκευή κάθε 2 εβδομάδες για να εξασφαλίσετε ότι εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά. Χύστε όλο το νερό που έχει απομείνει έξω από το δοχείο του νερού. Για να αφαιρέσετε τα άλατα, χρησιμοποιήστε μόνο ΛΕΥΚΟ ΞΥΔΙ (μηλόξυμδο) στο δοχείο νερού και μετά λειτουργήστε τον θερμαντήρα όπως κάνετε συνήθως μέχρι να αφαιρεθούν τελείως τα άλατα.

Αποκλειστικός διανομέας για Ελλάδα-Κύπρο:

ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. Λεωφ. Κηφισού 132 Τ.Κ. 12131 Περιστέρι

Τηλ. Κέντρο: 210 5199200 Fax: 2105144279

ΕΓΓΥΗΣΗ

Υπάρχει εγγύηση 1 χρόνου από την ημερομηνία αγοράς, από ελαττώματα στο υλικό και την εργασία. Στην μη πιθανή περίπτωση βλάβης ή ελαττώματος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η εταιρεία, κατά την κρίση της, θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει το προϊόν υπό την εγγύηση. Μετά την παραλαβή του προϊόντος με την απόδειξη αγοράς, το ελαττωματικό εξάρτημα θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί δωρεάν και θα σας επιστραφεί. Παρακαλώ στείλτε την ελαττωματική μονάδα, με την απόδειξη αγοράς με έγκυρη ημερομηνία αγοράς και περιγραφή του προβλήματος στο κατάστημα αγοράς ή κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα αγοράς. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που το ελάττωμα οφείλεται σε αμέλεια, ατύχημα ή μη σωστή χρήση της συσκευής.